

Plaatsen van de batterij

Trek de batterij lade aan de zijkant eruit en stop de batterij erin met de "+" omhoog. De FOFA zal vervolgens in de eenvoudige configuratiemodus gaan. (Zie **Snelle start** of de **Uitgebreide Setup** van de FOFA).



Let op!

FOFA batterijen (type 2032) zijn **klein** en kunnen worden ingeslikt door kinderen en huisdieren. **Voorzichtig**

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B en C digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:


1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



FOFA[®] XD overzicht van _____

Groep #	FOFA #	Bevestigd aan.....

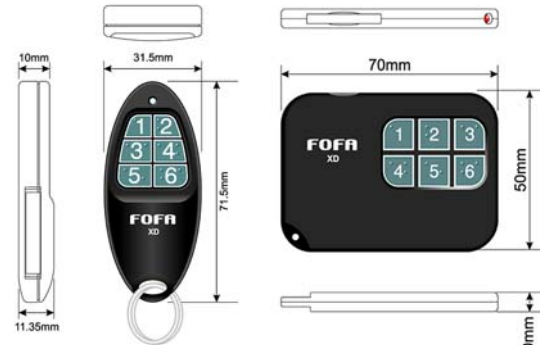

FOFA[®] XD
Find One Find All[®]
Key Finders



FOFA and Find One Find All are Registered Trademarks of Melbourne Designs, LLC Patented

Meer FOFA[®] 's nodig?

www.sleutelvinden.nl

FOFA[®] XD - Find One, Find All[®]

Key Finder & Remote Control Locators.

Met Proximity Detect™



Bedankt voor de aankoop van de Find One, Find All[®] XD (ofwel de FOFA[®]), de enige 2-Way Key Finder en afstandsbediening zoekers met Proximity Detect™ De FOFA is uitbreidbaar tot 36 unieke eenheden en vereisen geen "basis" om producten te vinden zoals andere keyfinders. Eenvoudig te installeren en te gebruiken. Gebruik FOFA op uw sleutels, portemonnee, afstandsbedieningen, mobiele telefoons, MP3 spelers, rugzakken, of iets anders dat u wel eens kwijt raakt.

Als u niet kunt wachten om te beginnen met uw FOFA's, gaat naar u **Snel Starten**. Voor een uitgebreidere uitleg over uw FOFA's, zie **Instellen van Uw FOFA's**.



Alle soorten FOFA[®] 's werken identiek en met elkaar.

Snel starten

Trek het plastic lipje voorzichtig uit de eerste FOFA* of schuif de batterijlade aan de zijkant uit en plaats een batterij met de "+" omhoog. U hoort een pieptoon, vervolgens begint de LED te knipperen. Dit is de eenvoudige installatiemodus.

Om de eerste FOFA in te stellen, drukt u op 1.

Nu heeft u deze FOFA nummer 1 genoemd en zal deze met de andere FOFA's gevonden worden op toets nummer 1.

Trek het plastic lipje uit de batterijhouder of plaats een batterij in de tweede FOFA.

Om de tweede FOFA in te stellen, drukt u op 2.

Uw FOFA's zijn nu geprogrammeerd als objecten 1 & 2. Gebruiken: druk op 2 op de eerste FOFA voor het vinden van de tweede, druk op 1 op de tweede FOFA om de eerste te zoeken! Als u meer FOFA's heeft kies dan bij de instelling nr. 3, dan nr. 4 en zo verder. Het maakt niet uit welke vorm of nummer de FOFA heeft. Nu bevestigt u de FOFA's aan alles wat u snel wilt terugvinden. Als u meer dan 6 FOFA's heeft, raadpleeg dan de **Uitgebreide installatie** voor het instellen van Sets.

* Na het verwijderen van het doorzichtige plastic lipje bij de batterij, moet u wellicht stevig duwen tegen de batterij lade om de batterij te centreren.

Find One, Find All[®] and FOFA[®] are Registered Trademarks of Melbourne Designs, LLC. Patented

Instellen van Uw FOFA's - Plaatsen van de batterij

Elke FOFA wordt geleverd met een type CR2032 batterij. Het installeren van de batterij:

- Zoek de batterij lade aan de zijkant en trek deze uit.
- Plaats de batterij in de lade, met de "+" (dwz positief) omhoog. (Zie plaatje aan de achterzijde.)
- Duw de batterij voorzichtig in de lade.

Eenvoudige installatie

Nadat een batterij is geplaatst, zal de FOFA piepen en in de eenvoudige installatiemodus gaan. De LED begint te knipperen - de FOFA wil nu weten wat het nummer is dat u wilt toewijzen (1 t / m 6). Druk op een enkel nummer om de FOFA met dat nummer te programmeren. De FOFA zal nu knipperen en "terug piepen" om uw keuze te bevestigen. Als u van gedachten verandert kunt u de knoppen 1 en 3 gelijktijdig gedurende 3 seconden indrukken en u komt opnieuw in de eenvoudige installatie. Als u 6 of minder FOFA's heeft, is de eenvoudige installatiemodus de snelste manier van instellen. Als u meer dan 6 FOFA's heeft, gebruikt u de **Uitgebreide installatie**. Installatie gedaan? zie: **Bevestig de FOFA**.

Uitgebreide installatie.

FOFA Key Finders zijn uitbreidbaar tot 36 unieke locators. Hoe is dit mogelijk met slechts 6 knoppen? Met behulp van de uitgebreide installatie kunt u 6 groepen van 6 Key Finders instellen. Dit biedt de mogelijkheid dat elk lid van het gezin een eigen groep van FOFA's gebruikt. Enkel FOFA's in dezelfde groep vinden elkaar!

Bedenk eerst de groepsnummers en Eigen nummers voor elk van uw FOFA's.

(In de eenvoudige installatie kiest de FOFA standaard groep 1)

Om te beginnen plaatst u een batterij in de FOFA en drukt u op een willekeurige toets om in de eenvoudige installatie te komen.

Om vervolgens in het uitgebreide installatie te komen, houdt u de knoppen 1 en 2 gelijktijdig gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt. Houd ingedrukt totdat het lampje continu knippert en een pieptoon wordt gegeven. U bent nu in de uitgebreide installatie.

Nu wil uw FOFA een groepsnummer én een eigen nummer!

- Druk op een knop (2 t / m 6) om het **groepsnummer** in te stellen
- De FOFA zal een pieptoon geven en het LED lampje knippert sneller.
- Druk nu op een andere toets (1 t / m 6) om het **eigen nummer** in te stellen.

De FOFA zal een pieptoon ter bevestiging van uw instellingen geven. FOFA piept het aantal keer dat overeenkomt met de ingestelde groep en vervolgens, na een korte pauze, het aantal dat overeenkomt met het eigen nummer. Let op, als u bij groepsinstelling koos voor Groep 1, zal de FOFA denken dat u alsnog naar de *Eenvoudige installatie* wilde. De FOFA zal dan enkel het eigen nummer piepen en niet het Groepsnummer.

Voorbeeld van een uitgebreide Setup

Om een FOFA te programmeren als **Groep 2, Nummer 5** zou u het volgende doen:

- Houd knoppen **1 en 2** ongeveer 3 seconden ingedrukt om in de Uitgebreide installatie te komen. Het LED lampje knippert langzaam.
- Druk op **2**. Dit stelt het Groepsnummer in. De LED knippert snel.
- Druk op **5**. Dit stelt het eigen nummer in. De FOFA piept en knippert 2 keer, pauzeert, en vervolgens knippert en piept 5 keer ter bevestiging van de instellingen.

Belangrijke opmerkingen:

- Het verwijderen van de batterij zal ertoe leiden dat uw FOFA de instellingen verliest. U zult opnieuw moeten programmeren volgens de bovenstaande stappen.
- Als je de FOFA niet programmeert zal deze op elk nummer reageren. Echter, een ongeprogrammeerde FOFA zal slechts met 1 druk op de knop in de eenvoudige installatiemodus gaan.

Bevestig de FOFA

Elke FOFA bevat een sleutelhanger. Daarnaast is een plastic lanyard en dubbelzijdige tape ook een mogelijkheid om de FOFA te bevestigen aan een makkelijk te verliezen object. U kunt de lanyard van de FOFA aan verschillende artikelen binden; zoals een mobiele telefoon, portemonnees, mp3 spelers, enz.

De FOFA gebruiken

Als u een object zoekt met een FOFA eraan pak dan simpelweg een andere FOFA en druk het nummer in van de FOFA bevestigd aan het verloren object. Als het object binnen bereik is zal de FOFA die u kwijt bent knipperen en piepen.

Belangrijk: Indien een familielid een andere Set FOFA's heeft en alle FOFA's kwijt is geraakt, kunt u uw FOFA tijdelijk van Set wijzigen om de FOFA's van uw familielid te vinden. Voor meer tips zie:

www.sleutelvinden.nl

Voor het beste resultaat dient u rond te lopen en de toets herhaaldelijk in te drukken, zodat u op een gegeven moment binnen het bereik komt van het artikel dat u kwijt bent.

Zie **Proximity Detect** voor hulp bij bedolven voorwerpen. Reduceer omgevinggeluiden zodat het piepen van de FOFA beter hoorbaar is.

Houdt de FOFA uit de buurt van grote metalen voorwerpen en andere radio-bronnen die de bereikbaarheid zouden kunnen verminderen.

Zwakke batterijen zorgen ook vermindering van bereik.

**Heeft u meer FOFA's nodig? Heeft u vragen?
Neem contact met ons op info@sleutelvinden.nl.**

Controle van uw installatie

U kunt op ieder moment de **Groeps-** en **Eigen** nummers controleren. Druk gelijktijdig de knoppen 5 en 6 in. Het LED lampje knippert en piept eerst het **Groepsnummer**, pauzeert, dan knippert en piept de FOFA het **Eigen nummer**.

Bijvoorbeeld, als uw FOFA behoort tot **Groep 3** en 2 heeft als **Eigen nummer**, dan zou u 3 pieptonen horen, een pauze en vervolgens weer 2 pieptonen.

Opmerking: Bij gebruik van de eenvoudige installatie, zal uw FOFA alleen het **Eigen nummer** piepen.

Proximity Detect™

(Nabijheid Detectie)

Wanneer een verloren object is bedolven onder kleding is de geluidssterkte van de pieptoon natuurlijk minder. Als u de pieptoon niet kunt horen, hoe weet u dan zeker dat het verloren object zich wel in huis bevindt? Met behulp van de FOFA's unieke "**Proximity Detect**" functie weet u of het object in de buurt is.

2 Way? Nee, eigenlijk 3-Way! - Hoe Proximity Detect werkt.

Wanneer u een FOFA zoekt gaat deze piepen en knipperen zoals u verwacht, maar de FOFA doet ook iets anders. De FOFA zendt automatisch een signaal terug, zodat de FOFA die u gebruikt om te zoeken kan aangeven dat er contact is gemaakt. Wanneer er contact is gemaakt zal de FOFA die u gebruikt om te zoeken een enkele piep geven en zal het LED lampje gaan knipperen.

Als het signaal sterker wordt zal het LED lampje regelmatig gaan knipperen. Vergeet niet dat omringende metalen en radiografische objecten het signaal verminderen.

Verzorgingsinstructies

- Voorkom dat een FOFA nat wordt. Maak de FOFA onmiddellijk droog indien het nat wordt.
- De FOFA mag met een vochtig doekje gereinigd worden. Behandel voorzichtig en laat de FOFA niet vallen.

Specificaties:

Power	Eén CR2032 type batterij
Levensduur batterij	Ongeveer 1 jaar bij gemiddeld gebruik
Zendfrequentie	433MHz
Zendbereik	Tot 10meter
Dimensies Sleutelhanger	71 x 30 x 10mm
Dimensies Creditcard	70 x 50 x 6mm

Specificaties zijn typisch. Individuele eenheden kunnen variëren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Batterij Waarschuwingen

Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en type. Gooi een lege batterij snel en milieuvriendelijk weg. Niet verbranden of begraven. Batterijen kunnen schadelijk of fataal zijn bij inslikken.

HOUD BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN HUISDIEREN.